

TARMO

TAR200

KESANTOMURSKAIN

Kokoonpano-ohje



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.



Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland
Tel. +358 (0)20 1323 232 • Fax +358 (0)20 1323 388 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

4. Asenna takaraudan ja leikkuukotelon väliin säätöruuvi ylhäältä 1kpl M12x40mm pultilla, M12 nylock-mutterilla ja M12 aluslevyllä ja alhaalta 1kpl M12x70mm pultilla, M12 nylock-mutterilla ja M12 aluslevyllä. Avainväli 19mm.



5. Asenna pyörät napoihin, lukitse 1kpl M10x20mm pultti ja iso aluslevy. Avainväli 17mm.
6. Asenna pölykupit pyöriin naputtelemalla pehmytpäisellä asennusvasaralla.



7. Asenna pyörien eteen runkoon 2kpl ohjuriraudat 6kpl M12x30mm pulteilla ja M12 nylock-muttereilla. Avainväli 19mm.




8. Asenna ohjurirautoihin ja takarautaan muovitulpat putkien päihin suojaksi.



9. Asenna aisan säätöruuvi alhaalta 1kpl M16x70mm pultilla ja M16 nylock-mutterilla. Avainväli 24mm.



10. Asenna aisakotelo sen akselilla paikoilleen. Lukitse aluslevyllä ja saksisokalla. Taita sokan päät akselin ympärille.

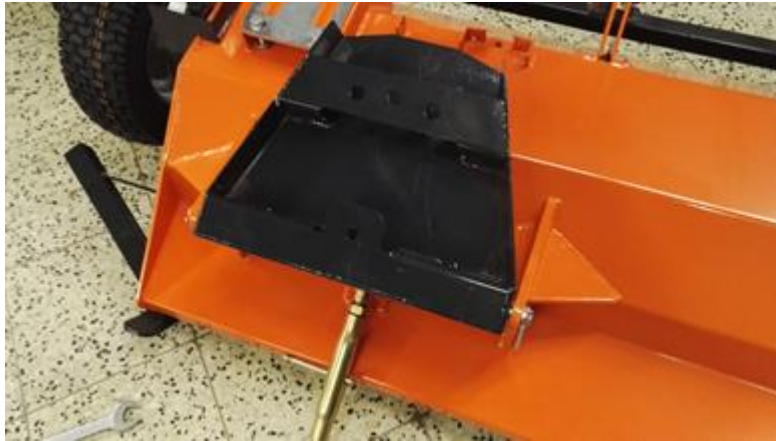

11. Asenna aisaputki koteloon takapästä 1kpl M16x80mm pultilla ja M16 nylock-mutterilla. Avainväli 24mm.

12. Asenna aisan säätöruuvi aisaan 1kpl M16x70mm pultilla ja M16 nylock-mutterilla. Avainväli 24mm.

13. Lukitse aisaputken etupää tapilla ja jousisokalla haluamaasi asentoon.



14. Asenna kuulakytin pyörivään aisan päähän 2kpl M10x80mm pultilla ja nylock-muttereilla. Avainväli 17mm.



15. Irrota moottorin alustasta pultit. Nosta moottori alustan päälle ja kiinnitä 4kpl M10x50mm pulteilla, M10 nylock-muttereilla ja M10 aluslevyillä. Avainvälit 16mm ja 17mm. Älä kiristä pultteja vielä.



16. Asenna hihnat 2kpl 15x1075Li paikoilleen pyöräyttämällä samalla ylähihnapyörää.

17. Asenna hihnakiristimen jousi paikoilleen.

18. Suorista hihnalinja käyttäen linjaria hihnapyörien kyljessä. Kiristä moottorin kiinnityspultit kun hihnapyörät ovat täysin samassa linjassa pysty- ja pituussuunnissa. Jätä takaa oikealta moottorin kiinnityspultti vielä irti.



19. Rasvaa roottoriakselin laakerit alahihnapyörän keskiöstä ja toisesta päästä.



20. Asenna hihnasuojus 2kpl M8 siipimutterilla, M8 aluslevyillä, 2kpl M6 pultilla ja M6 jousialuslevyillä. Ruuvaa ensin alaosaan M6 pultit kierteille, laske sen jälkeen hihnasuojus ylhäältä alaspäin siten että alaosan hahlot osuvat M6 pultteihin ja yläosan reiät osuvat kierretappeihin. Kiristä pultit ja mutterit kevyesti.



21. Asenna moottorin hallintapaneeli kiinni moottorin taakse moottorissa kiinni olevilla pulteilla.



22. Kiinnitä akun kaapelit kiinni punainen + starttisolenoidiin ja musta - moottorin kiinnityspultin alle.



23. Asenna 2kpl pitkiä jousia leikkuukotelon ja takaraudan välille.
24. Hapota akku. Asenna akun päälle suojatulppalevy. Anna akun levätä vähintään puoli tuntia. Lataa akku erillisellä akkulaturilla täyteen mieluiten yön yli.
25. Kiinnitä akku 2kpl pulteilla, kiinnityslevyllä ja aluslevyillä. Aseta akun alle ja päälle kumi-levyt.
26. Kaada moottoriin öljyä SAE 10W-30, API SE tai SF, täyttömäärä 1,1l. Tarkista öljyn määrä öljytikusta kun kone on vaakasuorassa.
27. Täytä bensiinisäiliö bensiinillä (suositellaan vähintään 98oct). Avaa polttoainehana ja käännä ryyppyvipu täysin päälle.
28. Vedä käynnistysnarusta rauhallisesti pari kertaa.
29. Käynnistä moottori vetämällä käynnistysnarusta ripeästi tai kääntämällä virta-avaimesta.