

MEG35002



JÄTEÖLJYN POISTOYKSIKKÖ PAINEILMA 30L

Käyttöohje

Alkuperäisten ohjeiden käännös



Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä ja noudata kaikkia annettuja ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempiä tarvetta varten.



Maahantuoja:
ISOJOEN KONEHALLI OY
Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As
Tel. +358 - 20 1323 232, Fax +358 - 20 1323 388
www.ikh.fi

TÄRKEÄÄ

VAROITUS: Laitetta käyttäessä turvaohjeita on aina noudatettava henkilö- ja laitevaurioiden vähentämiseksi. Tarvitset tätä käyttöohjetta työskentelyn, koneen ja varaosien huollon ja asennuksen aikana. Säilytä laitteen ostokuitti tämän käyttöohjeen mukana.

JÄTEÖLJYN POISTOYKSIKÖN KUVAUS

Laite on monipuolinen, siinä on korkea imuteho ja korkea alipaine. Paineilman käyttö takaa käyttöturvallisuuden, ympäristöystävällisyyden ja alhaisen virrankulutuksen. Öljyn imusondien eri halkaisijakoot mahdollistavat käytön eri automalleille. Voidaan käyttää muiden mekaanisten moottoriöljyjen ja voiteluaineiden poistoon tai väliaikaiseen säilytykseen. Jarrunesteen, bensiinin, dieselin ja muiden metanolia ja ketonia sisältävien nesteiden tai helposti syttyvien nesteiden käsittely on ehdottomasti kielletty. Poistaa tehokkaasti auton nesteet ja öljyt. Soveltuu myös veneille, moottoripyörille ja pienkoneille.

TEKNISET TIEDOT

Toiminnot: Imuroi ja poistaa jätenesteitä tai öljyä moottorista joustavalla PVC-putkella ja vankalla CU-anturilla.

Teho paineilmasta

Käyttöpaine: 8~10 bar / 114 – 145 Psi

Imuaika..... noin 70 s

Imuteho: 6,5 l/Min (Ø 8 mm imusondilla, öljylämpötilan ollessa 60 °C)

Poistopaine:..... 1 bar /-14.5PSI

Imunopeus 1,5 -2 L / Min

Öljysäiliön tilavuus:..... 30 L

Käyttölämpötila:..... 40~60 °C

Imusondit..... Ø 5, 6, 7 ja 8 mm

Imu- ja tyhjennysletkut..... ¼" x 1,5 m

Varaosia / Tarvikkeita: imupainemittari MEG35002A
mittalasi MEG35002B

Pakkauksen sisältö

Heti laitteen saatuaasi tarkista, ettei laite ole vaurioitunut kuljetuksessa. Jos laitteessa on vaurioita, ota yhteyttä asiakaspalveluun ja ota kuvia, jos mahdollista. Pakkaus sisältää:

- a) Käyttöoppaan
- b) Öljytankin/säiliön, asennettuna ja valmiina käyttöön
- c) 4 kpl imusondeja tupilla

TURVAOHJEET JA VAROITUKSET

- 1. Pidä työskentelyalue puhtaana.** Epäsiisti alue altistaa tapaturmille.
- 2. Huolehdi työskentely-ympäristöstä.** Älä käytä koneita tai sähkötyökaluja kosteissa tai märissä paikoissa. Älä altista niitä sateelle. Pidä työalue hyvin valaistuna. Älä käytä sähkötyökaluja helposti syttyvien kaasujen tai nesteiden lähellä.
- 3. Erityinen varovaisuus on tarpeen, jos laitetta käytetään lasten, invalidien tai vanhusten läheisyydessä. Lapset tai vajaakuntoiset eivät saa käyttää laitetta. Pidä lapset etäällä laitteesta.**
- 4. Varastoi käyttämättömät laitteet.** Työkaluja täytyy säilyttää kuivassa paikassa ruosteen ehkäisemiseksi, kun ne eivät ole käytössä. Lukitse aina työkalusäilytys ja pidä poissa lasten ulottuvilta.
- 5. Vältä tahatonta käynnistystä.** Varmista, että ilmanpaine on pois päältä, kun laite ei ole käytössä, ja ennen kuin letku liitetään laitteeseen.
- 6. Pysy valppaana.** Keskity siihen mitä teet, käytä tervettä järkeä. Älä koskaan käytä laitetta väsyneenä.
- 7. Tarkista vioittuneet osat.** Jos jokin osa näyttää vialliselta, tarkasta se huolellisesti määrittääksesi toimiiko työkalu oikein ja tarkoituksenmukaisesti. Tarkista liikkuvien osien yhteensopivuus, rikkoutuneet osat, asennuskiinnitykset, tai muut asiat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun oikeaan toimintaan. Vain ammattitaitoinen

teknikko saa vaihtaa tai korjata vaurioituneet osat. Älä käytä työkalua, jos jonkin ohjain tai kytkin, ei toimi oikein.

8. Varaosat ja tarvikkeet. Käytä huollossa vain alkuperäisiä varaosia. Muiden varaosien käyttö mitätöi tuotetakuun. Käytä vain varaosia, jotka on tarkoitettu tälle työkalulle.

9. Älä käytä työkalua huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena. Jos käytät reseptilääkkeitä, lue varoitusmerkinnät määrittääksesi, alentavatko ne huomiokykyä tai refleksejä. Jos epäilyttää, älä käytä työkalua.

10. Huolto. Vain pätevä teknikko saa suorittaa huolto- ja kunnossapitotoimenpiteitä turvallisuussyistä.

Huom. Työkalun teho voi vaihdella ilmanpaineen ja kompressorin tilavuuden mukaan.

Tuotekohtaisia turvallisuusohjeita

Tämä laite on suunniteltu ammattikäyttöön. Sitä tulee käyttää vasta käyttöohjeiden lukemisen jälkeen, kun turvallisuusvaroitukset ja toimintatavat on ymmärretty.

1. Älä tupakoi laitteen lähellä.
2. Tulen kanssa työskentely on ehdottomasti kielletty käytön aikana. Pidä laite etäällä liiasta lämmöstä, suurjännitteestä, syttyvistä ja räjähtävistä aineista.
3. Käytä laitetta hyvin ilmastoidussa tilassa.
4. Jos laitteesta tai letkusta löytyy vuotoja, katkaise ilmanpaine välittömästi ja korjaa vuodot.
5. Jos vuoto löytyy letkun tai muiden komponenttien käytön aikana, sammuta heti kompressorin, tarkasta laite yksityiskohtaisesti ja jatka vianmäärityksellä.
6. Älä ylitä käytössä suositeltua ilmanpainetta. Se voi vahingoittaa laitetta.
7. Pidä ABC-tyyppinen palosammutin lähistöllä tulipalon varalta.



8. Suojaa ihoa ja silmiä öljyltä tai liuottimilta.



9. Älä käynnistä moottoria öljyn poiston aikana. Se voi vahingoittaa imuria ja aiheuttaa vammoja ihmisille.
10. Ole varovainen, koska ajoneuvosta poistetun öljyn lämpötila on korkea 40-60 °C.
11. Käytetty öljy tulee hävittää asianmukaisesti tai se on kierrätettävä. Ota yhteyttä paikalliseen jätehuoltoon saadaksesi tietoa kierrätyksestä.

KÄYTTÖ

1) Imun aikaansaaminen

Avaa venttiili (osanro.008)


Sulje venttiili (osanro.033)

Sulje venttiili (osanro.048)

Sulje venttiili (osanro.018)

Yhdistä ilmalähde (enintään 8 bar) ilmanottoaukkoon (Osa025), käännä vähitellen ilmanotonaukon venttiiliä.

Tarkkaile kunnes mittauslaitteen osoitin on punaisella alueella (noin 2-3 minuutin kuluttua), sulje ilmanottoventtiili. Sulje sen jälkeen ilmalähde. Se varmistaa, että imuteho pysyy vakaana. Nyt laite on valmis imuun.

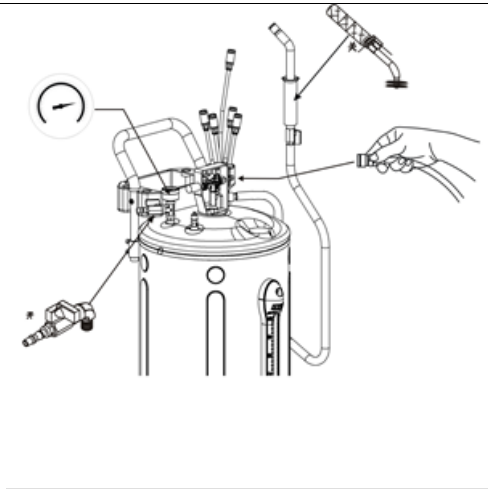


2) Öljyn poisto

On suositeltavaa poistaa kuuma öljy koneen täydellä imukyvyllä.


Valitse öljynpoistoon sopivin suutin (joka on halkaisijaltaan suurin mahdollinen liitettävä suutin).

(Kuva 2) ja kiinnitä se tiiviisti imuputken liittimeen Työnnä suuttimen pää moottoriöljysäiliön tuloaukkoon, mahdollisimman alas. **(Kuva 3).**


Avaa imuletkun venttiili. Öljy imetään moottorista säiliöön. Kun letku alkaa kurluttua selvästi, tyhjennys on valmis. Sulje sitten venttiili. **(Kuva 4)**

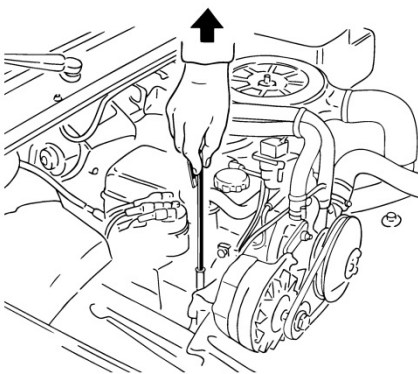

2

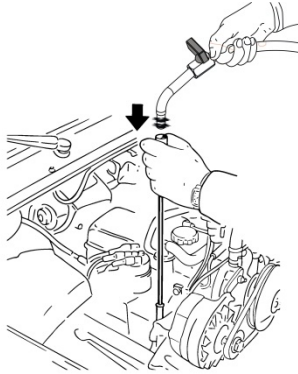

3

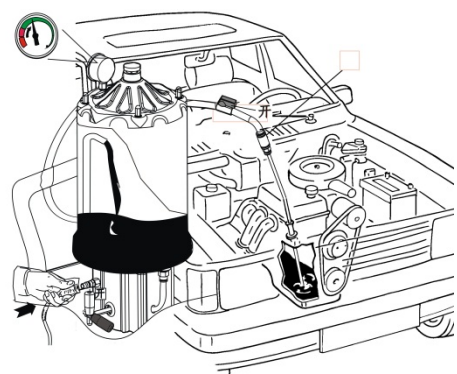

4

HUOMAUTUS:

Älä ylitä poistettaessa öljyn maksimilämpötilaa: 60 °C.

Pidä suojaa letkun ympärillä poiston aikana palovamman välttämiseksi.

Sijoita laite tasaiselle alustalle työskentelyn ajaksi liukumisen estämiseksi

Yli 80 °C: n öljynlämpötila aiheuttaa vahinkoa laitteen osille tai voi johtaa koneen vaurioitumiseen.

3) Säiliön tyhjennys


Sulje venttiili (osanro.008)

Sulje venttiili (osanro.048)

Avaa venttiili (osanro.033)



Avaa venttiili (osanro.018)


Sulje venttiili ennen öljynpoistajan tyhjentämistä. (osa nro.008 ja 048). Liitä poistoletku kannelliseen säiliöön tai muuhun sopivaan astiaan. Liitä paineilma (0.5 bar) pikaliittimeen (osa nro.019) ja avaa venttiili (osa nro.033). Kun toiminto on valmis, sulje venttiili (osa nro.035).

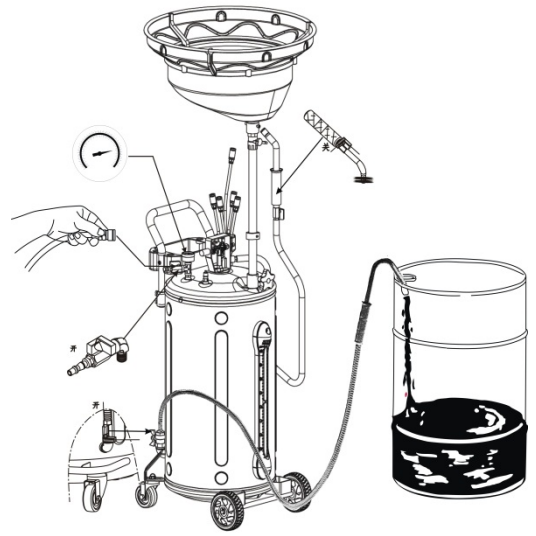

Öljynpoistaja on varustettu varoventtiilillä, joka on kalibroitu 1 baarin paineelle.

Kuva E. tyhjä jäännösöljy jäännöskupista, kun punainen taso on saavutettu kuvan osoittamalla tavalla.

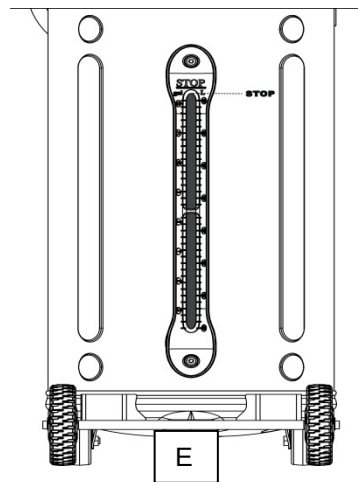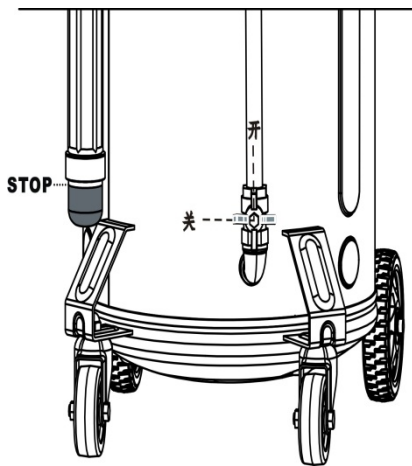

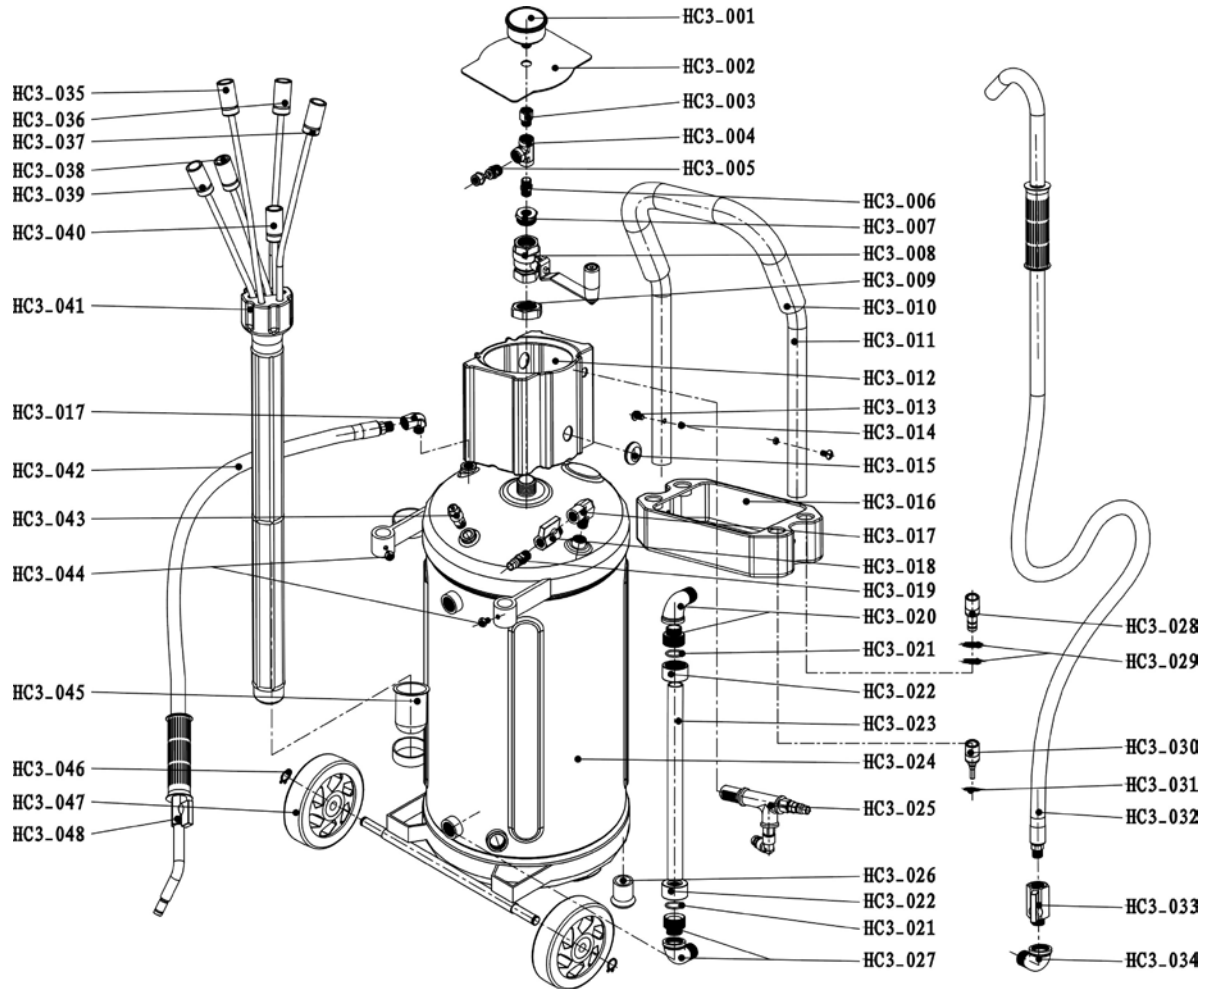

Osanro	Kuvaus	Määrä	Osanro	Kuvaus	Määrä
HC3-001	Tyhjiömittari	1	HC3-025	Täydellinen tyhjiögeneraattori	1
HC3-002	Muovikansi	1	HC3-026	Tukijalka	1
HC3-003	Asennuskappale	8	HC3-027	Kulmaliitin 3	1
HC3-004	T-sovitin	1	HC3-028	Liitin VW	1
HC3-005	Asennuskappale	1	HC3-029	O-rengas	2
HC3-006	Asennuskappale	1	HC3-030	Liitin BMW	1
HC3-007	Asennuskappale	1	HC3-031	O-rengas	1
HC3-008	Neljänneskierrosventtiili	1	HC3-032	Tyhjennysletku	1
HC3-009	Mutteri	2	HC3-033	Neljänneskierrosventtiili	1
HC3-010	Suojakahva	1	HC3-034	Asennuskappale	1
HC3-011	Kahva	1	HC3-035	Suutin 5 x 700	1
HC3-012	Mutteri	1	HC3-036	Metallisuutin 5 x 700	1
HC3-013	Ruuvi	1	HC3-037	Suutin 6 x 700	1
HC3-014	Mutteri	2	HC3-038	Metallisuutin 6 x 700	1
HC3-015	Suojakansi	1	HC3-039	Suutin 7 x 1000	1
HC3-016	Työkalulokero	1	HC3-040	Suutin 8 x 700	1
HC3-017	Asennuskappale	1	HC3-041	Putken tuki	1
HC3-018	Neljänneskierrosventtiili	1	HC3-042	Imuletku	1
HC3-019	Ilmasuutin	1	HC3-043	Turvaventtiili	1
HC3-020	Kulmaliitin 1	1	HC3-044	Ruuvi	2
HC3-021	O-rengas	1	HC3-045	Öljykuppi	1
HC3-022	Ruuvi	1	HC3-046	Kiinnitin	2
HC3-023	Tasomittari	1	HC3-047	Pyörä	2
C3-024	Säiliö 30 litraa	1	HC3-048	Neljänneskierrosventtiili	1