



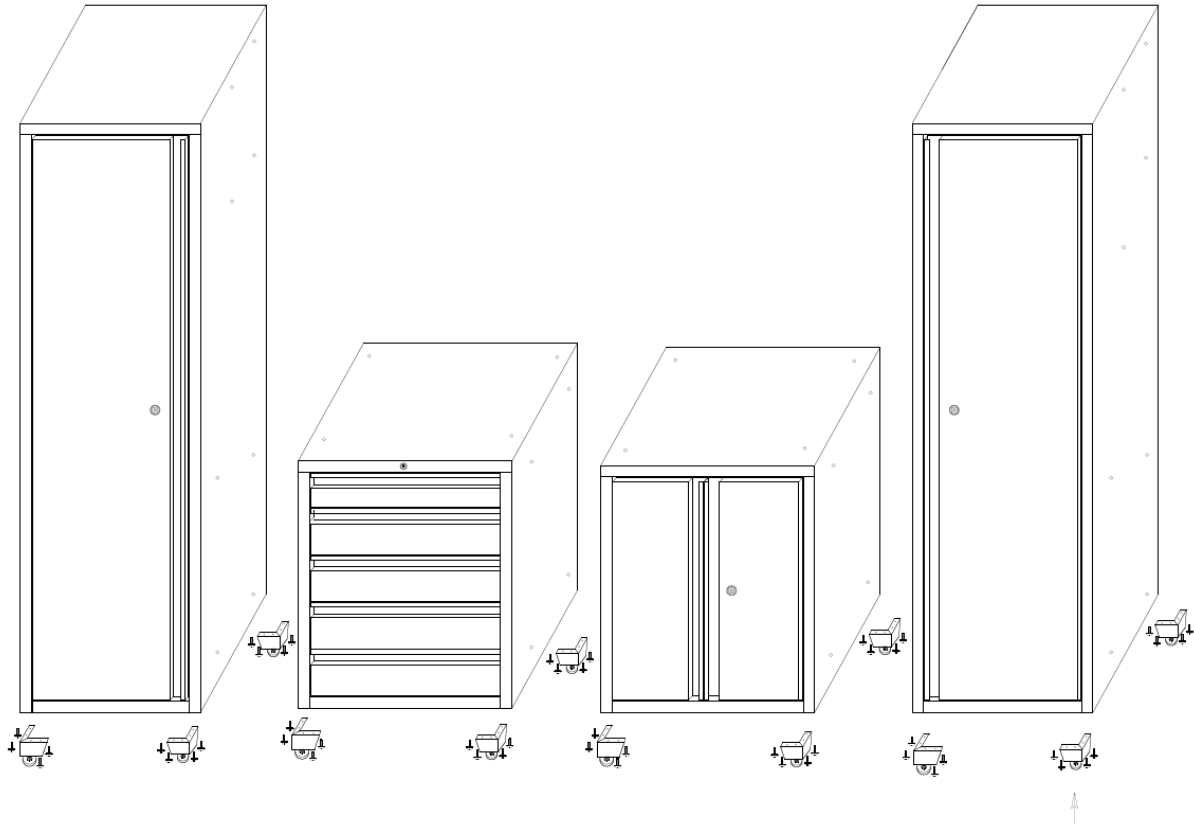

Vaihe 1: Kiinnitä säätöjalat paikoilleen seuraavilla ruuveilla ja jousialuslevyillä.


Step 1: Assemble the adjustable legs using the following screws and spring washers.

1		Säätöjalka Adjustable leg	16 kpl/pcs
2		Ruuvi M6x16 Screw M6x16	64 kpl/pcs
3		Jousialuslevy Spring washer	64 kpl/pcs

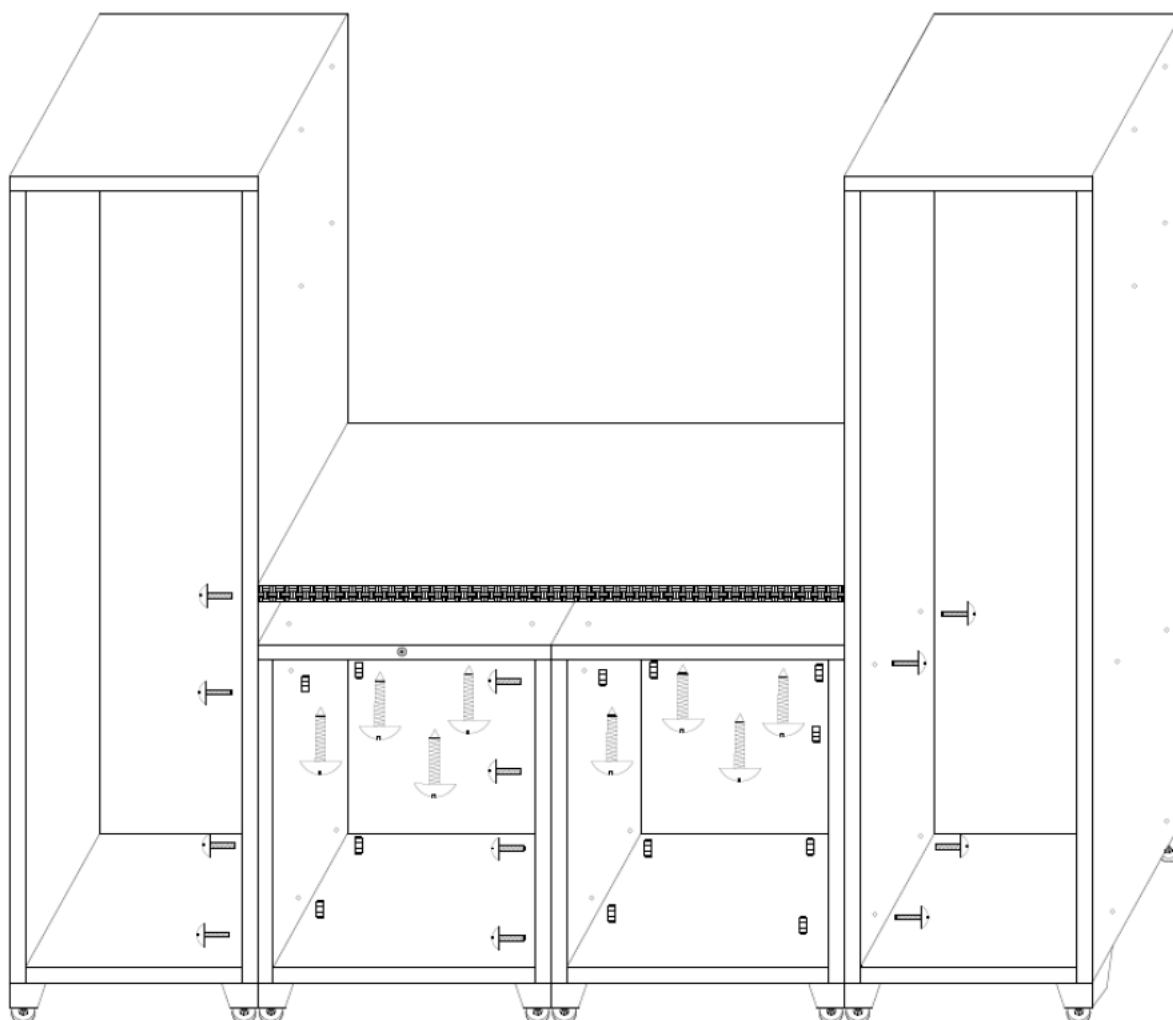


Vaihe 2: Kiinnitä kaapit toisiinsa seuraavilla ruuveilla ja muttereilla.
Step 2: Connect the cabinets using the following screws and nuts.

1		Ruuvi M6x16 Screw M6x16	12 kpl/pcs
2		Mutteri M6 Nut M6	12 kpl/pcs

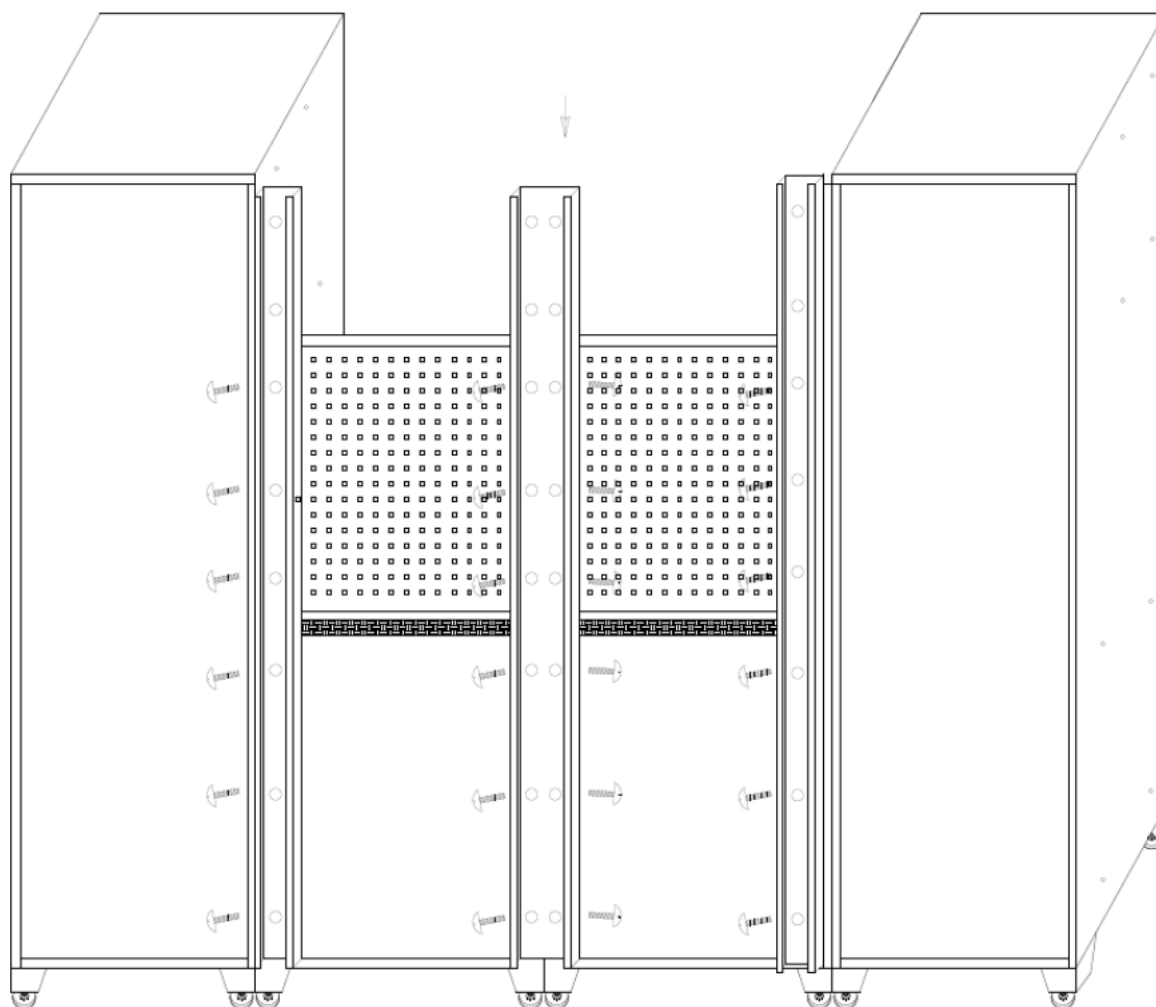

Vaihe 3: Kiinnitä reikälevyt paikoilleen teräspalkeilla ja seuraavilla ruuveilla.
Step 3: Assemble the mesh plates using the steel panels and following screws.

1		Ruuvi M6x16 Screw M6x16	32 kpl/pcs
---	---	----------------------------	------------

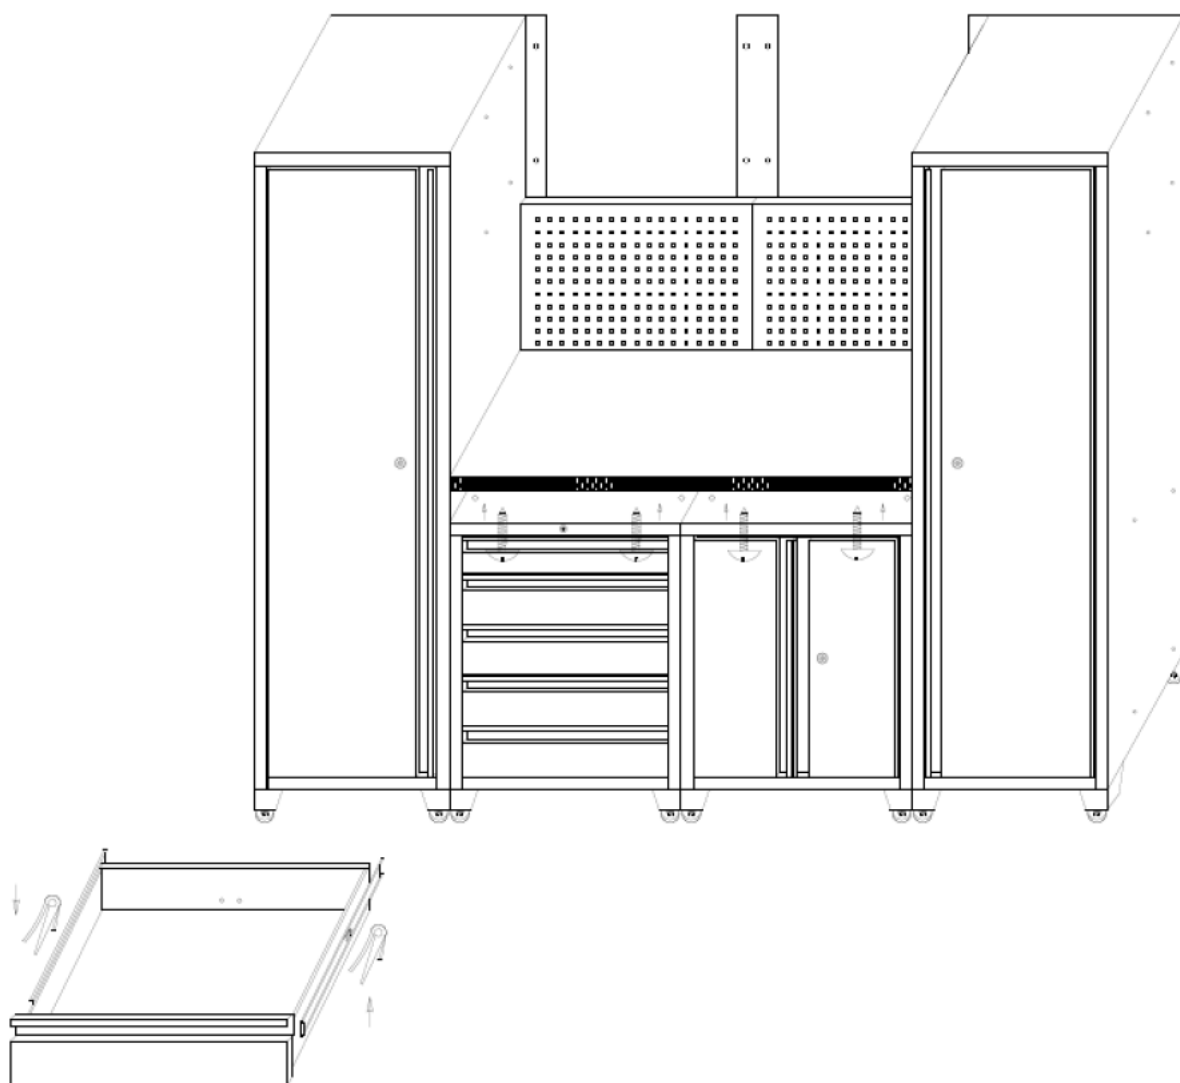


Vaihe 4: Kiinnitä puinen työtaso seuraavilla ruuveilla.

Huom! Ylin laatikko on otettava pois, jotta ruuvit saa kiinnitettyä puiseen työtasoon.

Step 4: Assemble the wooden worktop using the following screws.


Note: You need to take out the top drawer to fasten the screws into the wooden worktop.

1		Ruuvi M5 Screw M5	8 kpl/pcs
---	---	----------------------	-----------

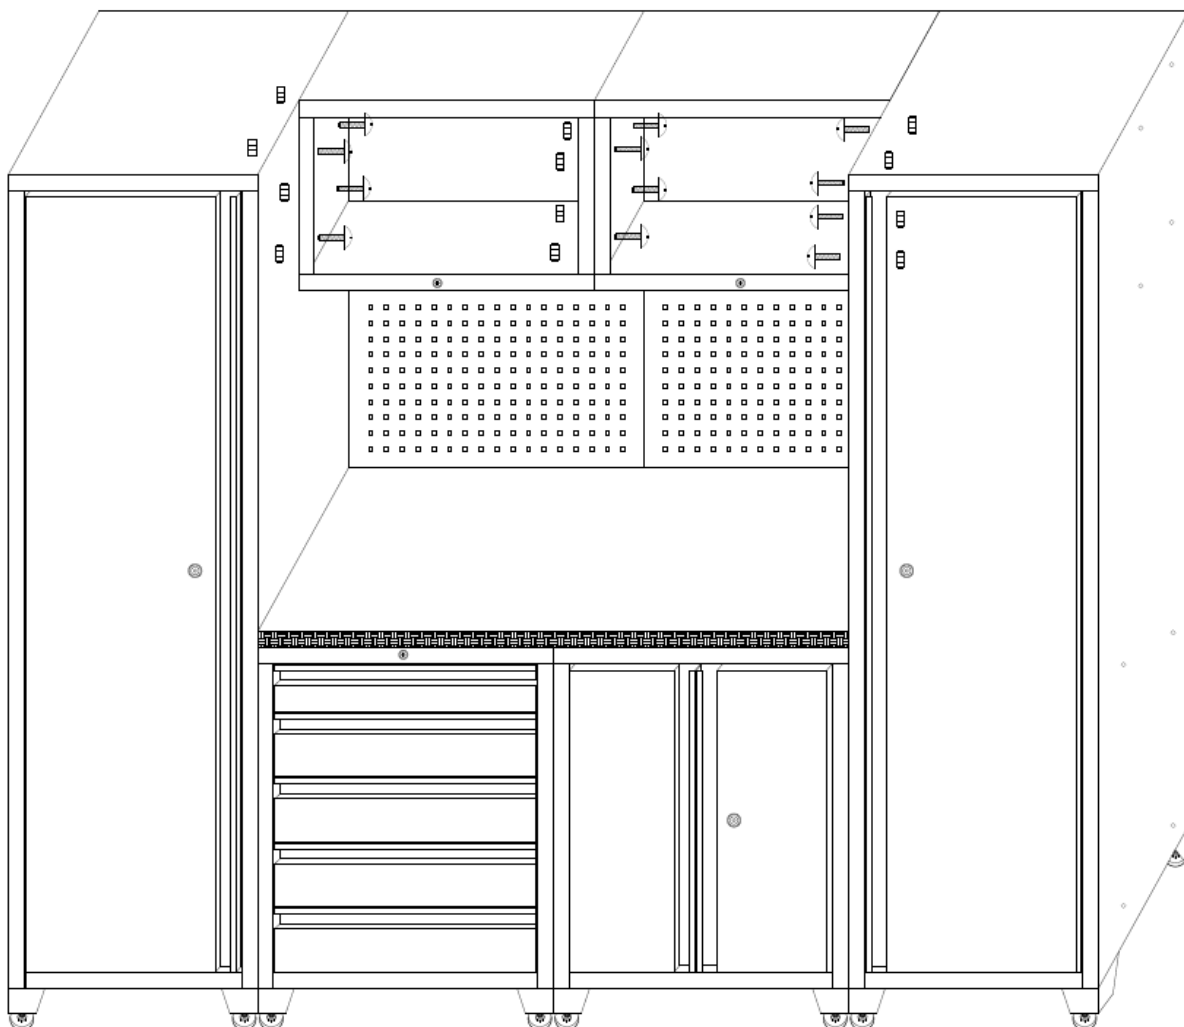

Vaihe 5: Kiinnitä yläkaapit paikoilleen seuraavilla ruuveilla ja muttereilla.
Step 5: Assemble the upper cabinets using the following screws and nuts.

1		Ruuvi M6x16 Screw M6x16	12 kpl/pcs
2		Mutteri M6 Nut M6	12 kpl/pcs

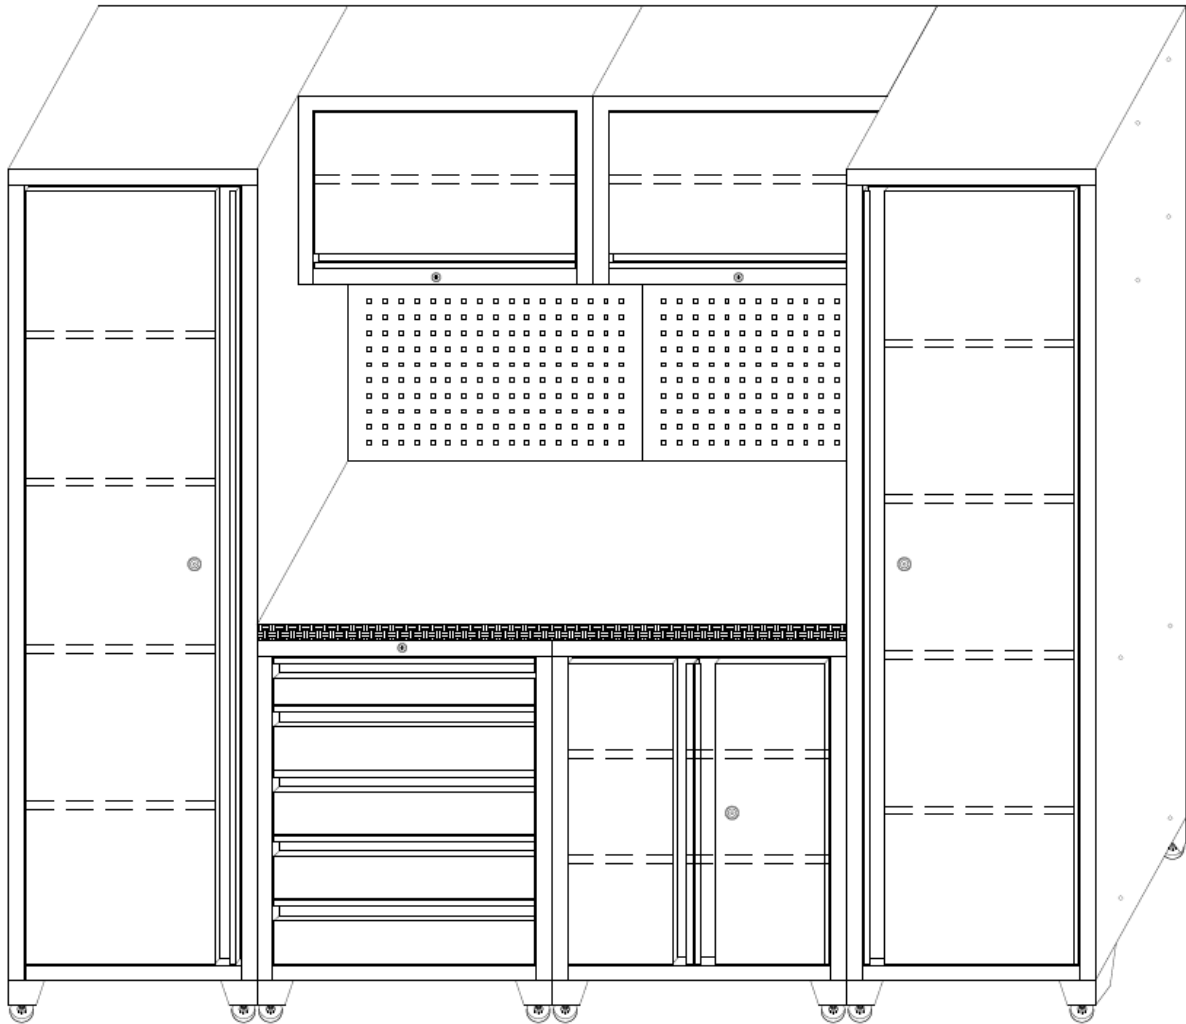

Vaihe 6: Asenna hyllylevyt sivukaappien, 2-ovisen alakaapin ja yläkaappien sisään.

Step 6: Assemble the inner boards into the tall lockers, 2-door lower cabinet and upper cabinets.

Isojoen Konehalli Oy, Keskustie 26, 61850 Kauhajoki As, Finland • Tel. +358 (0)20 1323 232 • tuotepalaute@ikh.fi • www.ikh.fi

Copyright © 2019 Isojoen Konehalli Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Isojoen Konehalli Oy:n myöntämää kirjallista lupaa. Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan" eikä sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä anneta mitään suoria tai epäsuoria takuita eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Asiakirjassa olevat kuvat ovat viitteellisiä ja saattavat poiketa toimitetusta tuotteesta. Isojoen Konehalli Oy kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia tuotteeseen ja tähän asiakirjaan milloin tahansa ilman ennakoilmoitusta. Mikäli tuotteen teknisiä ominaisuuksia tai käyttöominaisuuksia muutetaan ilman valmistajan suostumusta, EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus lakkaa olemasta voimassa ja takuu raukeaa. Isojoen Konehalli Oy ei vastaa laitteen käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. • Copyright © 2019 Isojoen Konehalli Oy. All rights reserved. Reproduction, transfer, distribution, or storage of part or all of the contents in this document in any form without the written permission of Isojoen Konehalli Oy is prohibited. The content of this document is provided "as is". Except as required by applicable law, no express nor implied warranties of any kind, including the warranties of merchantability and suitability for a particular purpose, are made in relation to the accuracy, reliability or content of this document. Pictures in this document are indicative and may differ from the delivered product. Isojoen Konehalli Oy follows a policy of ongoing development and reserves the right to make changes and improvements to the product and this document without prior notice. EU Declaration of Conformity is not anymore valid and the warranty is voided if the technical features or other features of the product are changed without manufacturer's permission. Isojoen Konehalli Oy is not responsible for the direct or indirect damages caused by the use of the product.